

温馨提示：

- 本手册的内容如有修改，恕不另行通知。
- 本手册的内容，本公司力求圆满，一旦发现不明之处或错误，记载遗漏等，请及时与本公司求证。对于未经求证而引致的一切损失及伤害，本公司不承担任何责任。
- 对本产品的调试和维修由本公司或公司授权的代理经销商进行。未经授权者不得对产品进行维修，由此而引起的任何损失及伤害，本公司将不承担任何责任。

- 轻触电源开关，LCD显示屏和灯环变亮，表明单元正常开启。
- 打开单元后，LCD显示屏显示实时的工作状态。
- 关闭单元电源，只需轻触开关键即可。
- 按下主席优先按键，可关闭开启中的代表单元而主席单元不受影响。
- 连接咪座背部USB接口，接上电源，即可进行充电。

讨论型

UNIT: CH1	IP: 02
CHAN: 011	ID: 006
主席	
先进先出	
LOCAL: 12.01	600.03

视像型

UNIT: CH1	C-IP: 007
CHAN: 001	C-ID: 007
代表	
先进先出	
U-ID: 006	U-ID: 000

细阅指引：使用本系列产品必须细阅所有安全细则及操作指引。

保存指引：请将本说明书保存在一个安全的地方，以便日后参考。

遵守指引：请遵守所有操作规程和使用指引。

使用保存：不要把本产品放在高度潮湿、强磁、强光、高温等的环境下使用或存放，如长时间不用应把电源插头拔下，并把会议麦克风风内的电池取出。使用会议麦克风时请勿抛、摔、扔、丢，以免造成严重损坏。会议麦克风电池请勿新、旧混用，并只能用同样类型或等效类型的电池来更换。

电 源：本产品只可使用标签上指明的电源电压，请确认你所在地区的市电是否符合本产品使用。

配 件：请使用制造商提供的配件或其认可的附件产品。

维 修：不要自行维修本产品，因打开或拆除外壳可能会令你接触危险电压或扩展故障范围，应由专业的技师进修或由经销商交由本公司维修。

更换零件：如需要更换零件，修理技师所用的零件必须符合制造商的规格或与原装零件一样，如更换不当会引致起火，触电或其他危险。

调 整：如本产品有故障或性能下降，请不要自行拆卸外壳调整电路板上的可调元件，以免造成严重损坏，应请专业技师用专用设备调整或请与经销商取得联系，我们将竭诚为您服务。

保 修：本产品未含改装之部分，请勿自行拆开改装，否则您将失去保修的权利。

注意事项：为了充分通风，设备周围的最小间隔为20mm；通风孔不应覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而妨碍通风；设备上不应放置裸露的火焰源，如点燃的蜡烛；设备不应遭受水滴飞溅，不应放置装满液体的物品，如花瓶。设备上标有危险警告标志“⚡”的端子是危险带电警告，对这些端子连接的外部导线需要由专业人员来安装或使用现成的引线或软线；电池废弃时不要乱丢，请放入指定的回收箱。




设备可在非热带气候条件下使用。



仅适用于海拔2000m以下地区安全使用。

※ 由于单元设有开关消声电路，电路板处于长时间通电状态，如长期不使用时应在3个月内充电1次，否则电池会失效。

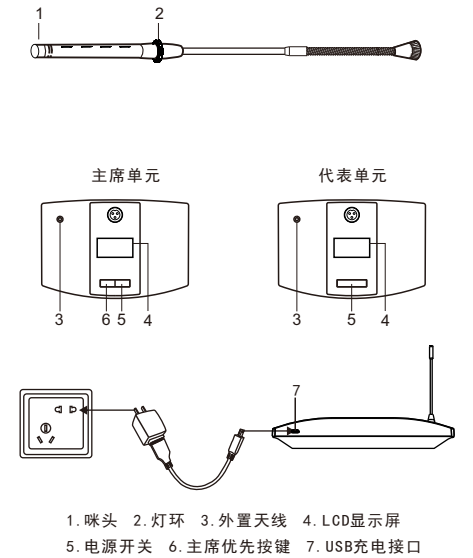

主席单元

代表单元

1. 咪头

2. 灯环

3. 外置天线

4. LCD显示屏

5. 电源开关

6. 主席优先按键

7. USB充电接口

Q:单元出现“待机中”字样

A:主机还未开启，开启主机。

通讯的IP或ID不符，重新配好对通讯IP或ID。

Q:单元出现“关机”字样

A:电池电量不足，尽快充电。

Q:代表单元出现“先进抢断”字样

A:使用先进先出模式被后开的单元关闭，重新开启单元。

Q:代表单元出现“主席抢断”字样

A:被主席单元使用主席优先权，重新开启单元。

Q:单元出现“禁止发言”字样

A:使用主席专用模式，更换其它模式。

使用限制发言模式，发言人数已满，等待发言人数退出后再开启。

Q:单元出现“主机复位”字样

A:主机关机，开启主机。

主机设置后保存新数据，重新开启单元。

Q:单元在使用中声音时有时无

A:超出有效使用距离，回到有效使用范围内。

Q:主机与单元功能无法操作

A:单元已超出有效使用距离，回到有效使用范围内。

Q:单元开启正常但无音输出

A:咪管装不紧，重新安装好咪管。

内置音量关到最小，将内置音量设置调高。

Q:单元开启但摄像头追踪不到

A:摄像头无供电，开启摄像头。

预设点还没设置好，设置好各单元的预设点。

控制线接错，重新连接控制线。

无线会议控制系统单元

类型

:电容式

指向性

:单一指向

频率响应

:40Hz~16KHz

灵敏度

: -43±3dB@1KHz

电源

:内置锂电池 3.7V

最大频偏

:±45KHz

耗电量

:130mA

附件

:防风海绵