

航天网络音频采集器

www.htjy.com

使用说明书



中国航天广电——音视频技术方案专家

南昌航天广信科技有限责任公司
服务热线：400-685-9998
官方网站：<http://www.htjy.com>

操作产品设备前，请仔细阅读本说明书
请将说明书妥善保管，以备将来阅读参考


航天网络音频采集器

规格型号: HT-9713

功能特点:

- 将模拟音频信号转码, 通过网络传输至解码终端, 模拟信号可叠加
- 3路线路输入, 2路麦克风输入 (前麦克风带静音功能, 后麦克风混音功能), 2路本地模拟音频输出
- U盘播放功能, TF卡播放功能, FM收音功能, 蓝牙播放功能
- 高低音独立调节, 线路输入音量、话筒音量、MP3竟是独立调节
- 10组快捷分区寻呼设置 (在软件上设置10路手动快捷键, 实现一键开启分区寻呼功能)
- 一路短路触发寻呼设置 (在软件上设置短路触发与无线话筒联动, 实现一打开话筒会自动触发打开指定分区进行寻呼)
- GPS校时功能: 每天自动搜索卫星时间同步到服务器, 使服务器时间0秒误差打铃
- 版本切换功能: 三个版本相互切换, 适用于各种版本的网络广播

前面板图:

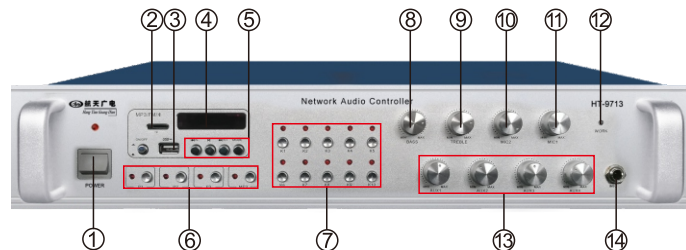

- 1、电源开关
- 2、TF卡插口
- 3、USB接口
- 4、TF/USB/FM/蓝牙模块显示屏
- 5、音量大小/上一曲、下一曲、暂停播放/收音/模式切换按键
- 6、三路外控电源开关及模块电源开关
- 7、10路快捷寻呼按键
- 8、高音调节
- 9、低音调节
- 10、话筒2音量调节
- 11、话筒1音量调节
- 12、三路音源输入音量调节及一路模块音量调节
- 13、短路触发工作指示灯
- 14、话筒1输入口

后面板图:



- 1、复位键
- 2、GPS天线接口
- 3、网络接口
- 4、RS232接口
- 5、TF卡插口 (升级用)
- 6、短路触发接口
- 7、话筒2输入口
- 8、三路音源输入口
- 9、本地音频输出口
- 10、三路外控电源输出口
- 11、FM收音天线接口
- 12、220V电源输入口

软件设置说明:

- 点击浏览器, 在地址栏输入设备的IP (出厂默认地址为192.168.2.86) 如下图 ↓



GPS校时使用说明:

- 登录到服务器页面, 进入设置时间。如下图 ↓



★备注: 第一次设置校时后服务器会自动重启, 以后会自动同步GPS时间, 不需要重新设置, 服务器和采集器不需要连接互联网。